



GS-520 专业自动点火带安全开关瓦斯喷灯 使用说明书

※使用前请仔细阅读产品说明书。妥善保留说明书以备将来使用。

填充瓦斯

1. 在填充丁烷之前，确保瓦斯填充阀完好。
2. 仅使用高品质的丁烷瓦斯。
3. 摇动瓦斯罐几次以活化丁烷。
4. 将火焰调节杆（2）移至“-”位置。
5. 将瓦斯喷嘴垂直向下插入瓦斯填充阀。（图A）。
6. 填充后，静置几分钟让瓦斯稳定。

点燃

1. 将火焰调节杆（2）移动到“+”位置。
 2. 向下推安全锁（3），直至其卡入到位（图B）。
 3. 按下点火按钮（6）。并且火焰会立即点燃（图C）。
- 注意：出于安全原因，除非下推安全锁，否则点火按钮不能按压！
4. 点火按钮按到底时，安全锁会立即回弹动作上锁，将无法点亮或按下。
 5. 如果发生这种情况，重新启动所有点火程序，直到您成功点燃。
 6. 在使用过程中通过移动火焰调节杆调节火焰长度（2）。

火焰调整

1. 朝“+”符号滑动会使火焰更长。朝滑动“-”符号会使火焰更短。
2. 最佳的火焰效果，请滑动到“+”和“-”之间的中间范围，
3. 火焰长度保持在1/2“到1”（10~25mm）左右。
4. 不要让火焰太长，因为这样只会浪费燃料并使火焰不稳定。
5. 使用时通过推动空气控制杆调节火焰宽度（4）。操作时请远离明火。
6. 在较高纬度的地方，火炬可能无法在最大火焰长度下运行。
7. 请将空气控制杆直推到“+”。

使用连续火焰功能

注意：当火焰锁定时要特别小心，因为火焰将是连续的，并且在连续火焰

1. 锁定键（5）手动解除之前不会关闭。
2. 在按住点火按钮（6）的同时，向右滑动连续火焰
3. 锁定键（5）（图D）。
4. 放开点火按钮（6），火焰将保持打开（图E）。
5. 要关闭火焰，请将连续火焰锁定键（5）向左方滑动（图F）。





关闭

要关闭火焰，只需放开点火按钮或解除火焰固定键。

警告

1. 使用本产品前请仔细阅读说明。保留说明以备将来使用。
2. 在室外或通风良好的地方操作。
3. 仅使用丁烷打火机燃料。
4. 将产品放在儿童接触不到的地方。
5. 请勿使用有任何损坏的设备。
6. 丁烷非常易燃，小心轻放。
7. 填充瓦斯时请于通风良好且无火源或高温的大气环境中，远离其他人。
8. 更换或重新装满时不要吸烟。
9. 在填充瓦斯之前。请阅读印在罐上的说明。
10. 喷灯和工作区域附近需常备灭火器。
11. 拆卸，修改割炬或添加部件可能是危险的。
12. 切勿尝试修理割炬，切勿使用未经批准的燃料。
13. 不要对气筒进行穿孔或燃烧，即使它们是空的。
14. 出于环境原因，应将瓦斯罐置于特定容器中以便随后回收。
15. 避免呼吸焊接/焊接烟雾。使用呼吸机保持良好的通风。
16. 只能在干净的地方工作，远离易燃或涂油的材料。
17. 不要将火焰直接对准任何人或易燃材料
18. 使用后，请让设备正常冷却。存放前确保设备已关闭。
19. 警告！在阳光下火焰不明显。
20. 不要存放在温度超过40°C（104°F）的环境中。切勿将割炬置于阳光直射或高温区域。
21. 请垂直存放设备。
22. 请注意安全锁在使用后会跳到原来的位置。
23. 使产品远离污垢。使用时小心不要掉落喷火枪，因为这是发生故障的最常见原因。
24. 注意：使用后喷火头有高温，切勿触摸。
25. 如果有气体泄漏（气味），请立即将设备带到通风良好的地方，检查是否有泄漏。
26. 切勿用火焰检查泄漏，但只能检查泄漏检测喷雾。
27. 不要随时将点燃的设备置于无人看管的状态。

1. 喷火头
2. 火焰调节杆
3. 安全锁
4. 空气控制杆
5. 连续火焰锁定键
6. 点火器按钮
7. 可拆卸支架
8. 填充阀（未显示，在底下）

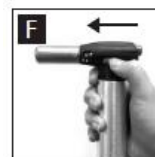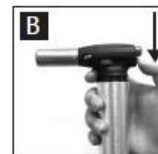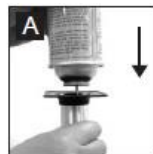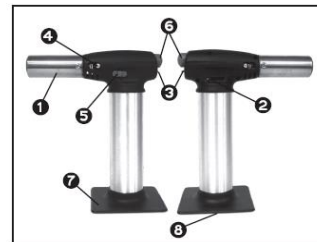

Pro'sKit® 中国地区产品保固卡

购买日期		店章
公司名称		
联络电话		
电子邮箱		
联络地址		
产品型号	GS-520	

※在正常使用情况下，自原购买日起主机保修一年，发热芯保修三个月(不含配件、易耗品)。

※产品保固卡需盖上店章、日期章并填写产品序号，其保固效力始生效。

※本卡请妥善保存，如需维修服务时，请同时出示本保固卡，如无法出示，视为自动放弃。

※我司产品实行计算机编码，它将作为我司产品保固的依据，每抬产品均有独立的编码，为了您能得到最好的服务，请勿损坏撕毁该编

※保固期满后，如需维修之性质，则酌收检修工时费用。若有零件需更换，则零件费另计。

保修说明

一、保固期限内，如发生下列情况，本公司需依实际状况酌收材料成本或修理费(由本公司维修人员判定)：

- 产品表面的损伤，包括外壳的破裂或刮痕
- 因误用、疏忽、不当安装或测试，未经授权私自打开产品修理，修改产品或者任何其它超出预期使用范围的原因所造成的损害
- 因意外因素或人为因素(包括搬运、挤压、碰撞、高温、输入不合适电压、腐蚀等不可抗力因素)导致的故障或损坏。
- 因使用非宝工导致的故障及损坏。

二、非服务保证内容

- 本机主体外之配件：如烙铁头、吹风嘴、手柄、保险丝等配件。
- 任何因自然磨损、超负荷工作而引起的损坏。

三、超过保固期限仍需检修，虽未更换零件，将依本公司保固条款酌收工时服务费用。

制造商：宝工实业股份有限公司

地址：台湾新北市新店区民权路 130 巷 7 号 5 楼

电话：886-2-22183233

E-mail: pk@mail.prokits.com.tw

生产商：上海宝工工具有限公司

地址：上海市浦东新区康桥东路1365弄25号

原产地：中国 上海

销售公司：深圳畅联贸易有限公司

地址：深圳市福田区红荔西路走上步工业区403栋东座5楼

电话:0755-83692415 传真:0755-83692143

400服务热线：400-1699-629 E-mail: shenzhen@mail.prokits.com.tw