Pro'sKit®

UMS-C002 吹吸风机使用说明书



1st Edition, 2026

©2026 Copy Right by Prokit's Industries Co., Ltd.
版权所有 拷贝必究

感谢您选购 Pro'sKit® UMS-C002 吹吸风机。使用产品前请详阅本使用说明书，阅后请妥为收存，以备日后查阅。

目录

用途.....1
警告标记.....2
安全警告.....2
操作.....4
人身安全.....4
准备.....6
使用吸吹风机.....6
产品规格.....6
使用说明.....7
保养.....9

用途

本设备只能用于吹扫或收集树叶和碎片，清洁家中的花园，不能用于商业用途。 本说明书中未包含的其他用途可能会损坏设备或严重伤害操作员。

警告标记

本说明书使用到或可能使用的标识

	关断开关：在清洁或维护保养前，应从电源上拔下插头
	II 类设备
	不应在雨中使用器具或在下雨时将其留在室外
	佩戴护目镜
	佩戴口罩
	使旁观者远离
	使用前阅读说明书

安全警告

 **使用前请务必仔细阅读说明书**，理解并遵守本说明书。

1）培训

- 仔细阅读使用说明书，务必熟悉控制器以及正确使用器具
- 切勿让儿童使用器具
- 切勿让不了解使用说明书的人使用器具。地方性规定可对操作者的年龄作出限定
- 近旁有人（特别是儿童）或宠物时，切勿开动器具
- 操作者或用户对造成他人或其财物的意外伤害或危险负责

2）准备

- 使用器具时， 要一直穿着结实的鞋袜和长裤
- 不要穿戴宽松的衣服或会被吸入空气进气口的饰物。操作者的长发应远离空气进气口
- 操作器具时， 应佩戴护目镜
- 为防止灰尘的刺激， 建议佩戴面具
- 使用前，应检查电源线和外接软线是否有损坏或老化的迹象。若软线有损坏或磨损的情况时， 不得使用器具;
- 禁止携带变形的防护罩或挡板，或没有安全装置（例如集屑器没有就位）情况下操作器具;
- 只使用能风雨的外接电缆，配上符合 IEC 60320-2-3 要求的耦合器

3）操作

- 始终使电缆线位于器具的后方并远离器具
- 若软线在使用期间发生损坏时， 应立即将电源线从电源上断开。在切断电源前，不要碰到电线
- 不要用电缆线携带器具
- 在下列情况下，切断器具电源：
  - 无论何时你离开机器时;
  - 清除阻塞物之前;
  - 对器具进行检查、清洁或维护之前
  - 当器具开始异常振动时。
- 只能在白天或良好人工光源照明的情况下操作器具
- 不要动作过大，并始终保持稳定
- 在斜坡上行走工作时，应始终保持稳定
- 要步行，不要奔跑
- 保持所有冷却空气进气口清洁无屑
- 禁止朝旁观者方向吹屑

4）维护与存储

- 紧固在器具上的所有螺母、螺栓和螺钉以确保器具出于安全的工作状态
- 经常检查集屑器的磨损或老化情况
- 更换已磨损或已损坏的零件
- 只使用原装的备用零件和附件
- 只能将器具存储在干燥的场所

操作

了解你的器具

已经阅读并了解使用说明书以及在器具上的标签非常重要。

了解电动工具的用途，使用局限以及该工具相关的危险

工作环境

不要将工具暴露在雨水，或者潮湿的环境中。保持工作区域的照明良好。请勿在易燃易爆物品，易燃液体，油漆，清漆，汽油等有爆炸危险的地方使用工具。为了防患于未然，建议您向专家咨询用于易燃气体和易爆粉尘合的灭火器及其使用。

警惕电击

避免身体接触接地或接地的地方（如管道，散热器，冰箱和冰箱）。

小心儿童和宠物

孩子和宠物应该保持在工作区外面。不要让儿童接触或操作机器或触摸延长线。所有的电动工具都应该放在儿童不能触及的地方，最好是在不使用时存放或锁在安全的柜子或房间内。

使用正确的工具

选择正确的工具。不要将工具用于非其设计的用途。不要用一个小工具去做重型工具的工作。请勿将工具用于无意使用的目的;例如不要使用圆锯切割树枝或木材。

人身安全

服装

不要穿宽松的衣服或珠宝，因为它们可能会被运送到机器中。

头发

长长的头发应该被捆绑在一个保护套中。

保护眼睛

强制性要求使用护目镜（普通眼镜不足以保护眼睛）。

护耳

建议在长时间运作期间保护耳朵。

鞋

如果重物可能会损坏脚部，或在潮湿或光滑的地面上有滑倒的危险，则应穿戴防滑安全鞋。

头部防护

在突出物或低位障碍物存在物体掉落或头部碰撞的危险的情况下，应戴上安全帽。

不要滥用电源线

切勿拉扯电源线以将其与主电源插座断开。切勿通过电源线携带电动工具。使电源线远离热源，机油，溶剂和锋利的边缘。

小心维护工具

按照说明进行润滑和更换附件的操作。

定期检查工具电源线，如果损坏，请将其送到授权服务机构进行更换。

定期检查延长线，如果损坏请更换。

保持手柄干燥，清洁，无油脂。

确保通风口始终保持清洁，无尘。通风口堵塞会导致电机过热并损坏电机。

断开电动工具

在维修，润滑或调整之前以及更换刀片，钻头和刀具等附件时，请确保电源工具在不使用时与主电源断开。

避免无意启动

在将电动工具插入主电源之前，确保开关处于关闭位置。

延长线和卷轴

器具应通过动作电流不超过 30 mA 剩余电流保护器（RCD）供电。

当电动工具在室外使用时，只能使用户外使用的延长线，并标有标记。

任何时候不要卷曲延长线。

对于不超过 15 米的延长线，电源线导线横截面不少于 1.5mm^2。

对于长度超过 15 米但小于 40 米的延长线，电源线导线横截面不少于 2.5mm^2

使用之前，请务必检查并更换损坏的延长线。

保护您的延长线免受尖锐物体，过热和潮湿或潮湿的地方的影响。

保持警惕

注意你正在做什么，不要在疲惫、服用会导致困倦的食物、饮酒或服用药物后使用电动工具。

检查损坏的零件

在使用电动工具之前，应仔细检查以确定其能否正常运行并执行其预期的功能。

检查部件是否损坏或缺失，并在授权的维修中心更换或维修这些部件。检查可能影响电动工具运行的其他情况。

除非本使用说明书另有说明，否则损坏的电动工具的防护装置或其他任何部件应该经过授权维修中心的正确维修或更换。

任何不正确操作的开关必须由授权的服务中心进行更换。

如果开关不能打开和关闭电动工具，请不要使用电动工具。

警告

不要试图以任何方式改动电动工具。使用非使用说明书推荐的附件可能会导致电动工具损坏和操作人员受伤。

让你的电动工具由有资格的人修理。

这种电动工具符合国家和国际标准和安全要求。维修只能由合格人员进行，并使用原装备件。不这样做可能会对用户造成相当大的危险。

准备

始终穿着合适的衣服，手套和鞋子。建议使用认可的安全护目镜。

在使用吹吸风机之前，请始终目视检查以确保任何部件没有磨损或损坏。 请更换磨损或损坏的部件。务必检查电源线上的绝缘层和所使用的任何延长电缆。在使用吹吸风机之前，应该更换任何被切断或磨损的电缆以及任何损坏的连接器。

在开始之前，务必检查吹吸风机中是否有物质残留。

只能使用本产品推荐的更换部件。

进行任何修理或调整时要小心。

经过修改或不完整的吹吸风机是危险的，不可以试图操作它。

使用吹吸风机

经常检查工作区域，电线和其他杂物可能会造成吸风机损坏和操作人员受伤。

切勿将硬石头，瓶子，罐头或金属碎片等物品送入吹吸风机。他们可能会损坏机器，可能会伤害操作员和旁观者。

如果有人，特别是小孩，或附近的动物时，切勿使用机器。

不要让任何不熟悉这些说明的人操作本机。

尽可能避免在潮湿条件下操作吹吸风机。

知道如何在紧急情况下迅速停止吹吸风机。

如果任何防护装置损坏，错误安装或丢失，切勿操作吹吸风机。

在使用吹吸风机之前，请确保您已经采用了安全可靠的操作位置。

启动吹吸风机之前，确保所有螺母和螺栓都牢固。

只能在干燥的环境中使用吹吸风机，切勿在雨中户外使用。

如果吹吸风机的安全装置出现故障或者缺少保护装置，请不要使用吹吸风机。

清洁时应特别小心。这只能在吹吸风机关闭并断开主电源的情况下才能完成，以免受伤。

确保使用的电缆和任何延长电缆已经检查是否损坏，并且是否正确盘绕，没有扭结。

产品规格

额定电压:	220V~ 50 Hz
额定功率:	600W
转速:	~16000r/min
风量:	2.3m^3/min
尺寸	19.5cm x 19.5cm x 17.5cm
重量:	1.4kg
附件	吹风管 x1；集尘袋 x1；毛刷 x1；碳刷 x2

使用说明

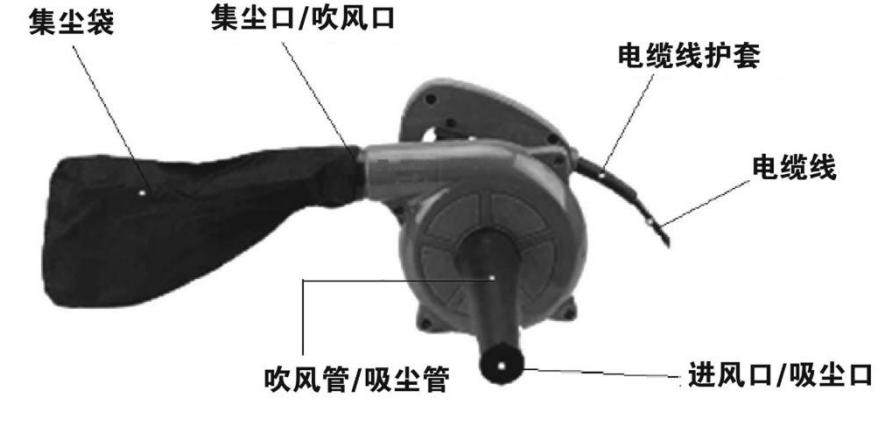


图 1

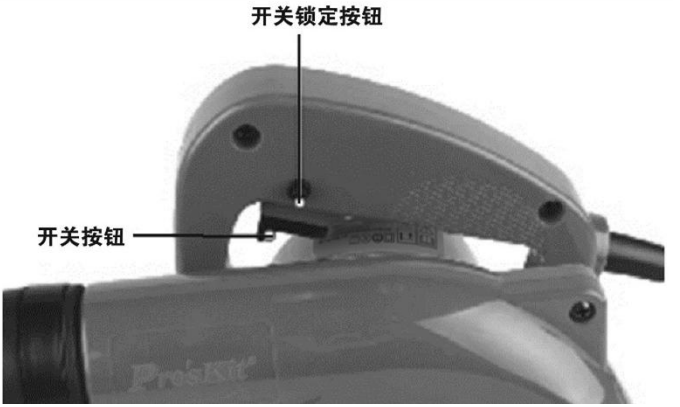


图 2



警告

请勿在吹吸风机未安装好后使用或者启动开关

注意

插上工具的电源插头之前，请务必确认开关扳机能够正常工作，松开时能回到“OFF”（关闭）位置

启动工具时，按下开关按钮即可启动工具。松开开关按钮工具即停止。
操作期间，可将开关锁定再（开启）位置（图 2），使操作更加舒适。将工具锁定在（开启）位置时请小心， 务必牢固抓握工具。要从锁定位置停止工具时，可再次按动开关按钮，然后松开，即可停止工具。

注意

进行操作时，请务必握住工具把手，不可触摸金属部件。
请勿使用本工具向橡胶、气球或其他充气产品内吹气。

吸尘

在进行吸尘操作时，请将风管和集尘袋分别安装至吸风口（图 1）。顺时针转动风管和集尘袋直到卡紧为止。集尘袋装满灰尘后，请松开紧固件，将其中的灰尘倒入垃圾箱。

吹扫

吹扫灰尘时，请将风管安装至吹风口（图 3），顺时针转动风管直到卡紧为止。

保养

注意

检查或保养工具之前，请 务必关闭工具电源开关并拔下插头
切勿使用汽油、苯、稀释剂、酒精或类似物品清洁工具。否则可能导致工具变色、变形、或出现裂缝。

使用后维护

去掉油污，保持良好工作状态。用干布或沾肥皂液的布清洗机器，用汽油，稀释剂，石 油类清扫机器，绝不要水洗。 如果集尘袋弄脏，可以放在容器内清洗，或者直接冲水，手工清洗。集尘袋必须完全干 燥后才可以使用。

可能发生的故障及其排除方法

故障	产生原因	排除方法
工具接电后电机不运转	1.电源断了或接头松落 2.开关接触不良 3.电枢或定子线圈烧坏 4.定子线圈断路	1. 修复电源或连接接头 2, 更换开关 3. 调换电枢或定子重绕圈 4. 如断在出线处可重焊使用，其它情况需要重新绕制
工具接电后发生不正常叫声，并且不旋转，或者转得很慢	1.开关触点烧坏 2.机械部分卡住 3.内部有脏物电机过负荷 4.电枢短路或开路	1. 修理或更换开关 2. 检查机械部分和轴承胶套装配 3. 检查电枢是否卡住或擦铁芯 4. 修理或更换电路
机壳表面过度发热	1.绕组潮湿 2.装配不正确 3.电源电压下降	1. 干燥电机 2. 检查电枢是否卡住或擦铁芯 3. 检查电压是否正常
换向器上产生环火或较大火花	1.电枢短路或断路 2.换向器表面不光洁	1. 修复电枢或更换电机 2. 清除杂物或使换向器表面光洁

更换碳刷





定期拆下碳刷进行检查。

在碳刷磨损到界限磨耗线时进行更换。请保持碳刷清洁并使其在碳刷夹内能自由滑动。

两个碳刷应同时替换。请仅使用相同的碳刷。

使用螺丝起子拆下碳刷夹盖。取出已磨损的碳刷，插入新的碳刷，然后固紧碳刷夹盖。

Pro'sKit® 中国地区产品保固卡

购买日期		店章
公司名称		
联络电话		
电子邮箱		
联络地址		
产品型号	UMS-C002	

※ 在正常使用情况下，自原购买日起主机保修一年（不含配件、易耗品)。

※ 产品保固卡需盖上店章、日期章并填写产品序号，其保固效力始生效。

※ 本卡请妥善保存，如需维修服务时，请同时出示本保固卡，如无法出示，视为自动放弃。

※ 保固期满后，如需维修之性质，则酌收检修工时费用。若有零件需更换，则零件费另计。

保修说明

一、 保固期限内，如发生下列情况，本公司需依实际状况酌收材料成本或修理费(由本公司维修人员判定)：

- 产品表面的损伤，包括外壳的破裂或刮痕
- 因误用、疏忽、不当安装或测试，未经授权私自打开产品修理，修改产品或者任何其它超出预期使用范围的原因所造成的损害
- 因意外因素或人为因素(包括搬运、挤压、碰撞、高温、输入不合适电压、腐蚀等不可抗力因素)导致的故障或损坏。
- 因使用非宝工导致的故障及损坏。

二、 非服务保证内容

- 本机主体外之配件：如风嘴,吸尘袋,电刷等配件。
- 任何因自然磨损、超负荷工作而引起的损坏。

三、 超过保固期限仍需检修，虽未更换零件，将依本公司保固条款酌收工时服务费用

上海宝工工具有限公司

地址：上海市浦东新区康桥东路 1365 弄 25 号

电话：021-68183050

服务热线 ： 400 1699 629

网址: www.proskit.com

宝 工 实 业 股 份 有 限 公 司
PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD
https://www.proskit.com
E-mail: pk@mail.prokits.com.tw
©2026 Prokit's Industries Co., LTD. All rights reserved 2026001©